



ELITE SCREENS

Yard Master 2 Series

Vielen Dank, dass Sie sich für die tragbare Projektionswand Yard Master 2 entschieden haben! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch bevor Sie den Bildschirm verwenden. Die richtige Verwendung und Wartung gewährleistet eine lange Produktlebensdauer

Pflege- und Gebrauchsanweisungen

◆ Bitte beim Aufstellen unbedingt zwischen Vorder- und Rückseite des Leinwandgewebes unterscheiden

Projektionswand. CineWhite (Frontprojektion) hat einen schwarzen Hintergrund und WraithVeil (Rückprojektion) ist

vorne, hinten beschriftet.

◆ Staub, Schmutz und Kratzer auf der Projektionsfläche beeinträchtigen die Bildqualität, bitte beachten Sie die

Punkte unten, um dies zu verhindern:

1. Berühren Sie die Projektionsfläche nicht mit den Händen
2. Schreiben oder zeichnen Sie nicht auf der Projektionsfläche
3. Verwenden Sie keine Finger oder scharfen Gegenstände, um auf die Projektionsfläche zu zeigen; Dadurch wird das Bildschirmmaterial beschädigt.
4. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Projektionsfläche zu reinigen; Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Alkohol.
5. Verwenden Sie zum Befeuchten des Reinigungstuchs sauberes Wasser und reiben Sie nicht über das Material, um es zu reinigen.

◆ Nach der Verwendung den Bildschirm zerlegen und in der mitgelieferten Tragetasche aufbewahren.

◆ Um Schäden und Verletzungen zu vermeiden, sollte der Bildschirm nur von Erwachsenen bedient werden.

Produktbeschreibung

Design: Der Aluminiumrahmen ist leichtgewichtig und leicht zu bedienen, sodass er leicht zu tragen ist.

Montieren und demontieren.


Siebweben: Das Siebweben wird am rechteckigen Rahmen befestigt und durch mehrmaliges Drücken in Position gehalten

Noppen, die für eine gleichmäßig gespannte und ebene Oberfläche sorgen. CineWhite (Frontprojektion) und WraithVeil

(Rückprojektion) Bildschirmmaterialien sind langlebig und können viele Male gefaltet werden, ohne Schaden zu verursachen oder

Verzerrung an der Oberfläche.

Parts Diagram


<p>A. Faltrahmen x1</p> 	<p>B. Linke und rechte Faltheine x2</p> 	<p>C. Bildschirmmaterialbeutel x1</p> 
<p>D. Projektionswandmaterial x1</p> 	<p>E. Knopfschraube x2</p> 	<p>F. Augenschraube x2</p> 
<p>G. Seil x2</p> 	<p>H. Tragetasche x1</p> 	<p>I. Pflock x4</p> 

Hinweis: Die obige Teileliste kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die richtige Verwendung der Projektionswand sorgt für bessere Anzeigenergebnisse.



Für die Frontprojektion montieren und betrachten Sie die Leinwand wie in Abb. 1 gezeigt.

Für die Rückprojektion montieren und betrachten Sie die Leinwand wie in Abb. 2 gezeigt.

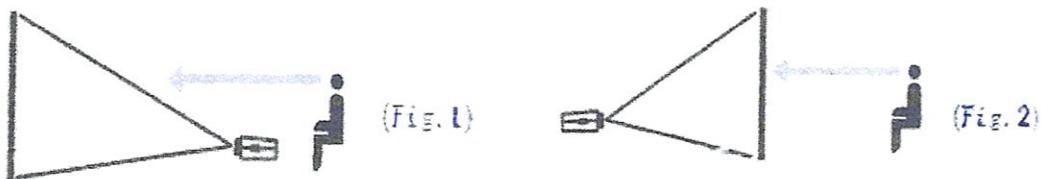



1. Nehmen Sie den Klapprahmen (A) aus der Tragetasche (H) und legen Sie ihn auf eine ebene Fläche. Entfalten Sie die längeren Abschnitte

zuerst wie in Abb. 3-4 gezeigt.

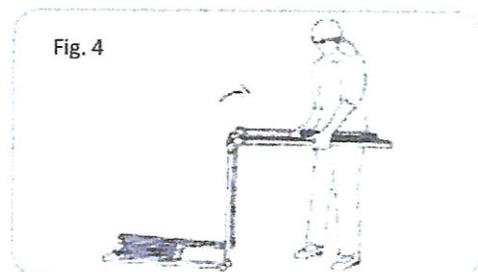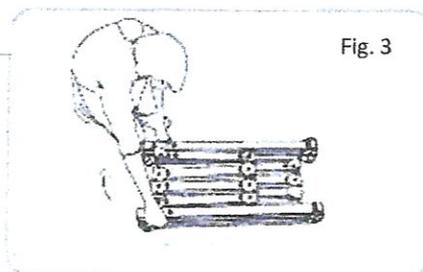


2. Klappen Sie den Rahmen auf, bis der Riegel am Scharnier "einrastet". Wiederholen Sie den Vorgang für die kürzeren Abschnitte.

(Abb. 5-6)

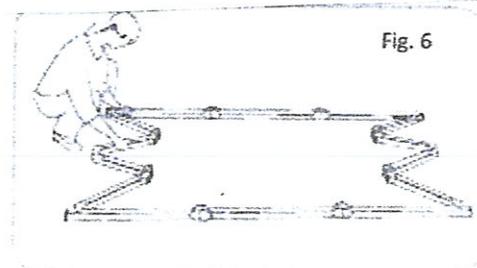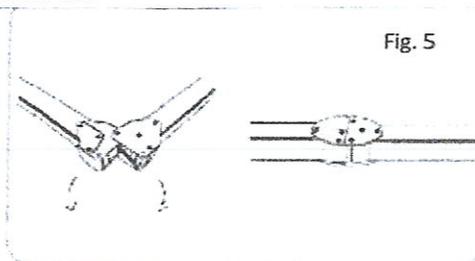


3. Stellen Sie sicher, dass alle 4 Ecken des Rahmens in einem 90 °-Winkel stehen und die schwenkbare Stützstange gerade ist und sich nicht verbiegt.

(Abb. 7-9)


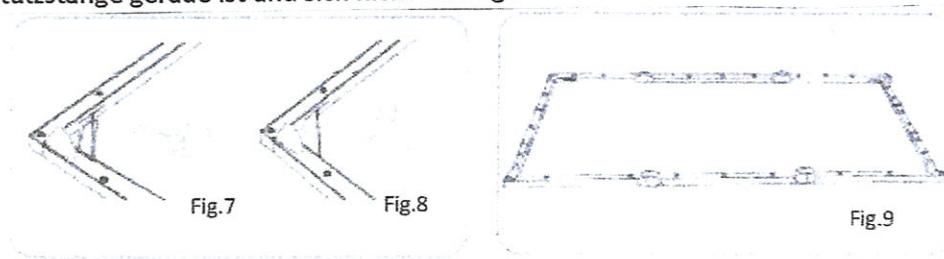


4. Setzen Sie die Rahmenbeine (B) in die Öffnungen auf der linken Seite und rechten unteren Seiten des Klapprahmens (A). Sichern Sie sie durch Befestigung die Knopfschraube (E) in das benachbarte Loch. Schrauben Sie als nächstes die Ringschrauben (F) in die Öffnungen oben am Rahmen (Abb. 10).




the top of the frame (Fig.10).

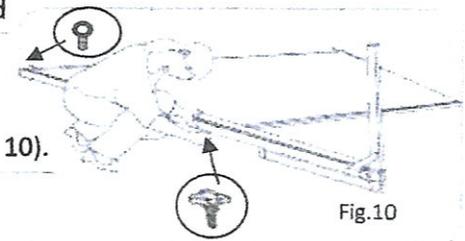



5. Nehmen Sie die Leinwand (D) aus dem Leinwandbeutel (C) und richten Sie die Ecken der Leinwand mit den inneren Ecken des Rahmens. Wie in der Abbildung gezeigt aufklappen (Abb. 11-12).

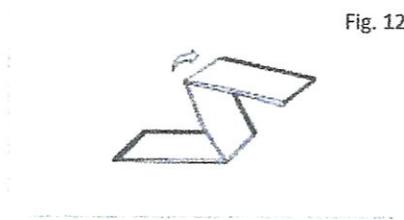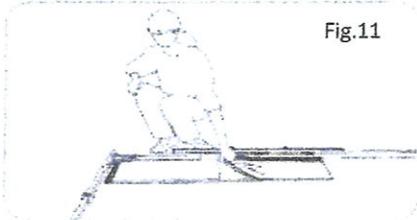

6. Sobald die Leinwand (D) vollständig ausgezogen ist, sichern Sie das Material, indem Sie die Knöpfe auf die Rahmenbolzen einrasten wie in Abb. 13-15 gezeigt. Befestigen Sie die Knöpfe in der folgenden Reihenfolge AB → CD → EF → GH.

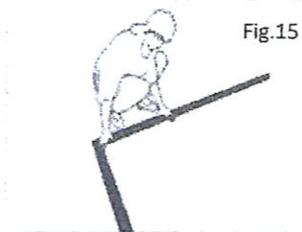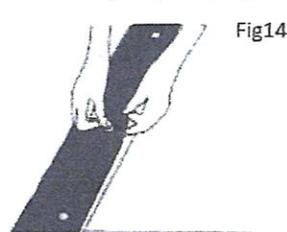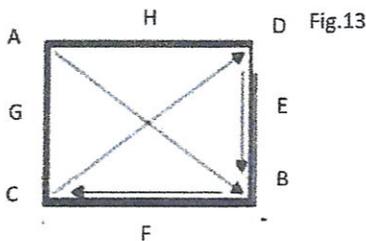

7. Binden Sie 4 Seilstücke (2 links und 2 rechts) an die Ringschrauben (F), die sich oben am Rahmen befinden. Heben Sie als nächstes den Bildschirm an, während Sie gleichzeitig die Rahmenbeine öffnen. Für diesen Schritt werden zwei Personen benötigt. Abb. 16-17

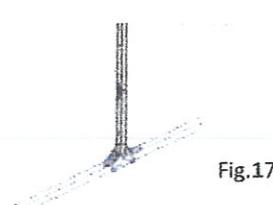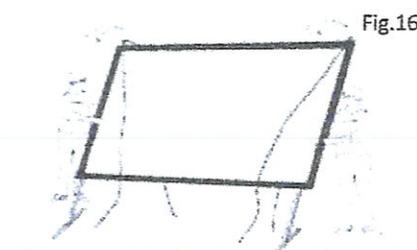

8. Um den Rahmen zu sichern, stecken Sie einen Pflock (I) in jedes Loch an der Rahmenfundament und hämmern Sie es in den Boden. Zum Schluss die 4 Seile binden (G) an den Pflocken, um ein Kippen oder Umfallen des Bildschirms zu verhindern. Wie in Abb. 18 gezeigt.


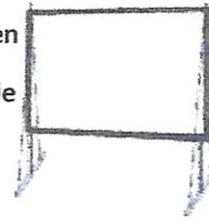



Fig.18

Abbau

1. Entfernen Sie Seile (G) und Pfähle (I) vom Boden.
2. Entriegeln Sie die klappbaren Stützstangen an der Vorderseite jedes Beins, sodass es gebogen ist, und klappen Sie die Hälfte der Beine für den nächsten Schritt.
3. Senken Sie den Bildschirm langsam auf den Boden (in Richtung der geschlossenen Beine). Für diesen Schritt werden zwei Personen benötigt.

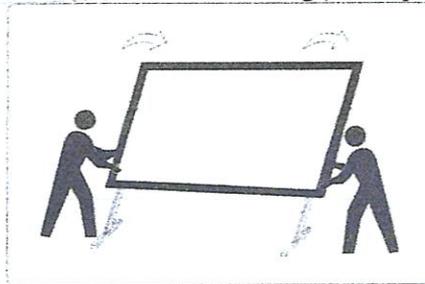

4. Entriegeln Sie die klappbaren Stützstangen und klappen Sie die andere Hälfte der Beine herunter.
5. Lösen und entfernen Sie die Seile, Knaufschrauben (E) und Ringschrauben (F) von jedem Bein.

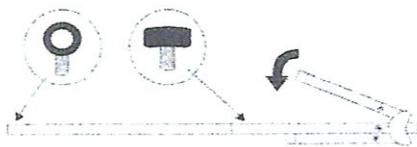

6. Entfernen Sie die Rahmenbeine (B) vom Klapprahmen (A).
7. Trennen Sie die Leinwand (D) vom Klapprahmen (A), indem Sie jeden Knopf wie abgebildet vorsichtig lösen.



8. Falten Sie die Leinwand (D) in der Mitte und falten Sie die Unterseite nach oben. Dann wieder in der Mitte falten

in der gleichen Weise. Zuletzt das Material in Drittel falten, um die Länge zu verdichten, siehe Abb. 19 - 21.



Fig. 19



Fig. 20



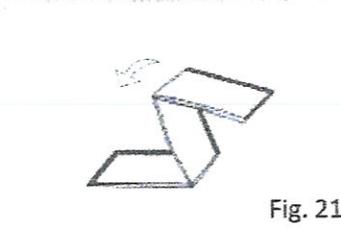


Fig. 21

9. Entriegeln Sie die klappbaren Stützstangen in jeder Ecke des Klapprahmens (A).


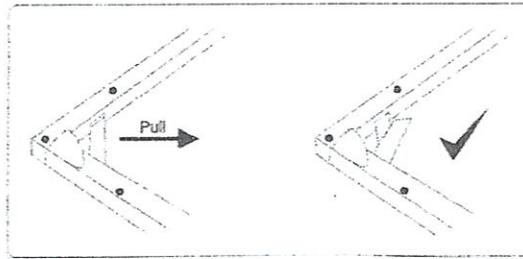


10. Drücken Sie die silbernen Verriegelungsknöpfe in der Nähe der Faltgelenke ein und fassen Sie die ^g frame Seiten des Faltrahmens langsam zusammen

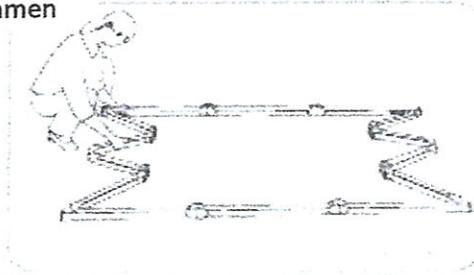

11. Drücken Sie erneut die silbernen Verriegelungsknöpfe hinein. Heben Sie dann ein Ende des Klapprahmens auf und gehen Sie zum anderen

Ende, die längeren Abschnitte in Drittel falten.

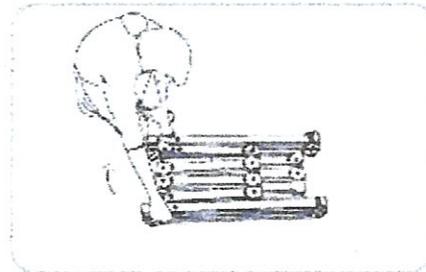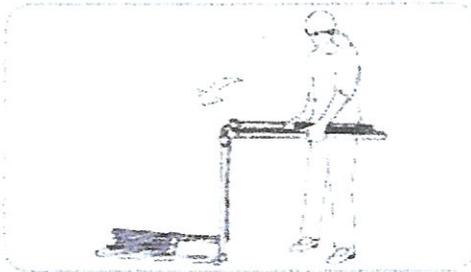

12. Bewahren Sie die Leinwand in der mitgelieferten Tragetasche (h) auf. Alles zu

Klapprahmen, Beine und Kleinteile in die Tragetasche legen. Beutel zuerst und legen Sie das Stangenmaterial darauf um Falten oder Risse zu verhindern. ^{arrying}

bag first and place the material on top to keep material from creasing or tearing.



For a local Elite Screens contact or Technical Support, please visit www.elitescreens.com